


DIAGRAMA DE CONEXION Y REGULACION DE PRESOSTATO SQUARE D 220 VOLT

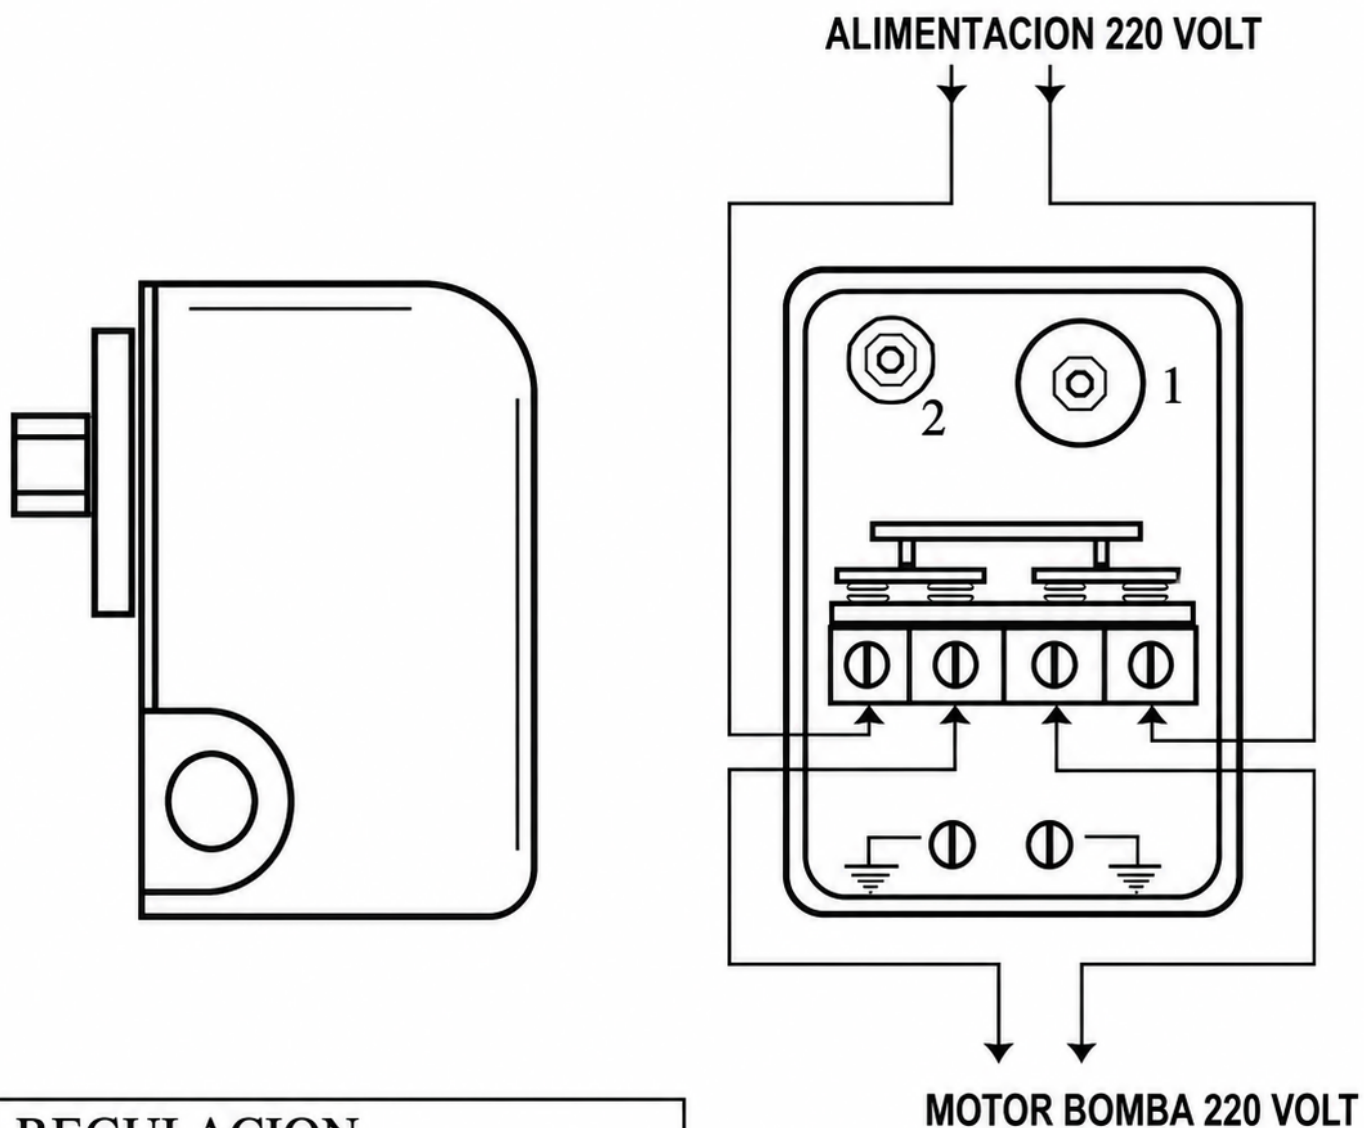

REGULACION

RESORTE 1 - AL APRETAR LA TUERCA AUMENTA LA PRESION DE CONEXION O PARTIDA

RESORTE 2 - AL APRETAR LA TUERCA AUMENTA LA PRESION DE PARADA.

EL DIFERENCIAL DE PRESION ENTRE PARTIDA Y PARADA DEBE SER DEL ORDEN DE 1 BAR DE PRESION (15 PSI).

EL PRESOSTATO DEBE REGULARSE PARA CADA BOMBA SIENDO :

(Pa) LA PRESION DE PARTIDA

(Pb) LA PRESION DE PARADA

CON MOTORES DE SOBRE 1 HP SE DEBE USAR UN CONTACTOR .